

Intelligentes Sicherheitssystem


Benutzerhandbuch

INHALT

I.	Allgemeine Beschreibung	1
1.1	Produktbeispiel	1
1.2	Hausinstallationszeichnung.....	2
II.	Richten Sie die Smart Life-APP ein.....	3
2.1	Lade APP Herunter - Smart Life	3
2.2	Verbinden Sie das Panel mit der Smart Life APP.....	3
2.3	Einstellungen auf APP.....	7
III.	Richten Sie die Sicherheitsgeräte ein	9
3.1	Sicherheitspanel	9
3.2	Türsensor.....	12
3.3	Bewegungssensor	14
3.4	Fernbedienung	15
3.5	Multifunktionstaste -- Türklingel/SOS-Taste.....	16
IV.	Erfahren Sie, wie Sie das Sicherheitspanel verwenden	17
4.1	Haupt-Schnittstelle	17
4.2	Einführung in das Menü	18
4.2.1	Zubehör	18
4.2.2	Telefon	19
4.2.3	Sicherheit.....	21
4.2.4	Einstell	22
V.	Fehlerbehebung und Wartung	23
VI.	Gefahrstoffdeklaration	24
VII.	Gewährleistungsregeln	24

I. Allgemeine Beschreibung

1.1 Produktbeispiel

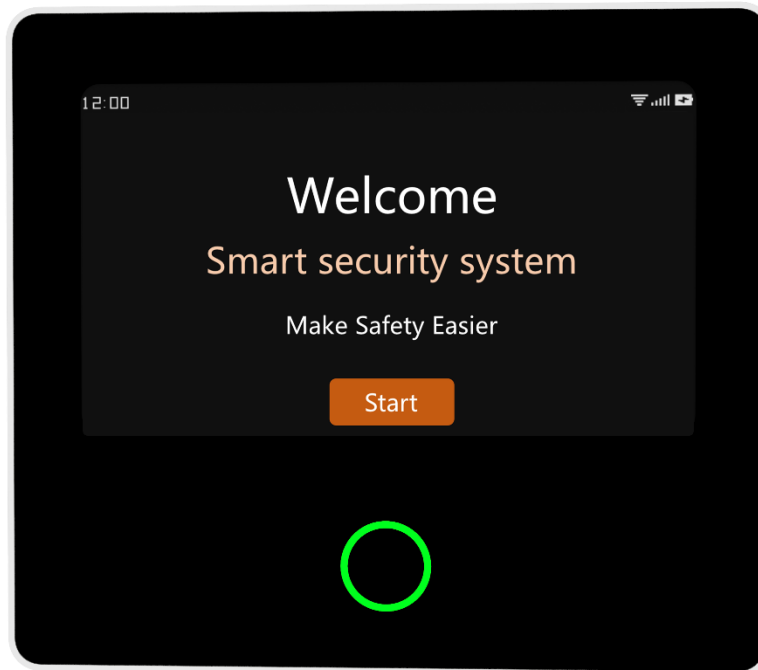

Sicherheitspanel

Der zentrale Knotenpunkt des Sicherheitssystems. Mit kapazitivem 4,3-Zoll-IPS-Touchscreen, integriertem, leistungsstarkem, intelligentem Mikroprozessor mit geringem Stromverbrauch. Mit einer Vielzahl von Installationsmethoden: Wandmontage, Desktop-Platzierung. Eingebaute Sirene hinzugefügt, ca. 110 dB. Es verbindet Ihr gesamtes Zubehör mit der APP, sodass Sie von überall aus die Kontrolle über Ihr Zuhause behalten können..

Zubehörliste: (Vorbehaltlich der tatsächlichen Verpackung)



Türsensor

Senden Sie das Alarmsignal an die Zentrale, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird, es wird empfohlen, es an wichtigen Eingängen zu installieren.




Bewegungssensor

Senden Sie das Alarmsignal an die Zentrale, wenn die Bewegung erkannt wird.



Fernbedienung

Nach der Kopplung mit dem Sicherheitspanel schnell das Sicherheitssystem „Hinausgehen“, „Zuhause“ und „Deaktivieren“ und den Notfallalarm auslösen.

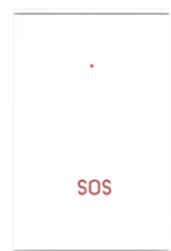

Multifunktionstaste

Klingeltaste oder SOS-Taste

1.2 Hausinstallationszeichnung



Sicherheitspanel



Bewegungssensor



Türsensor




Fernbedienung



Klingeltaste



SOS-Taste

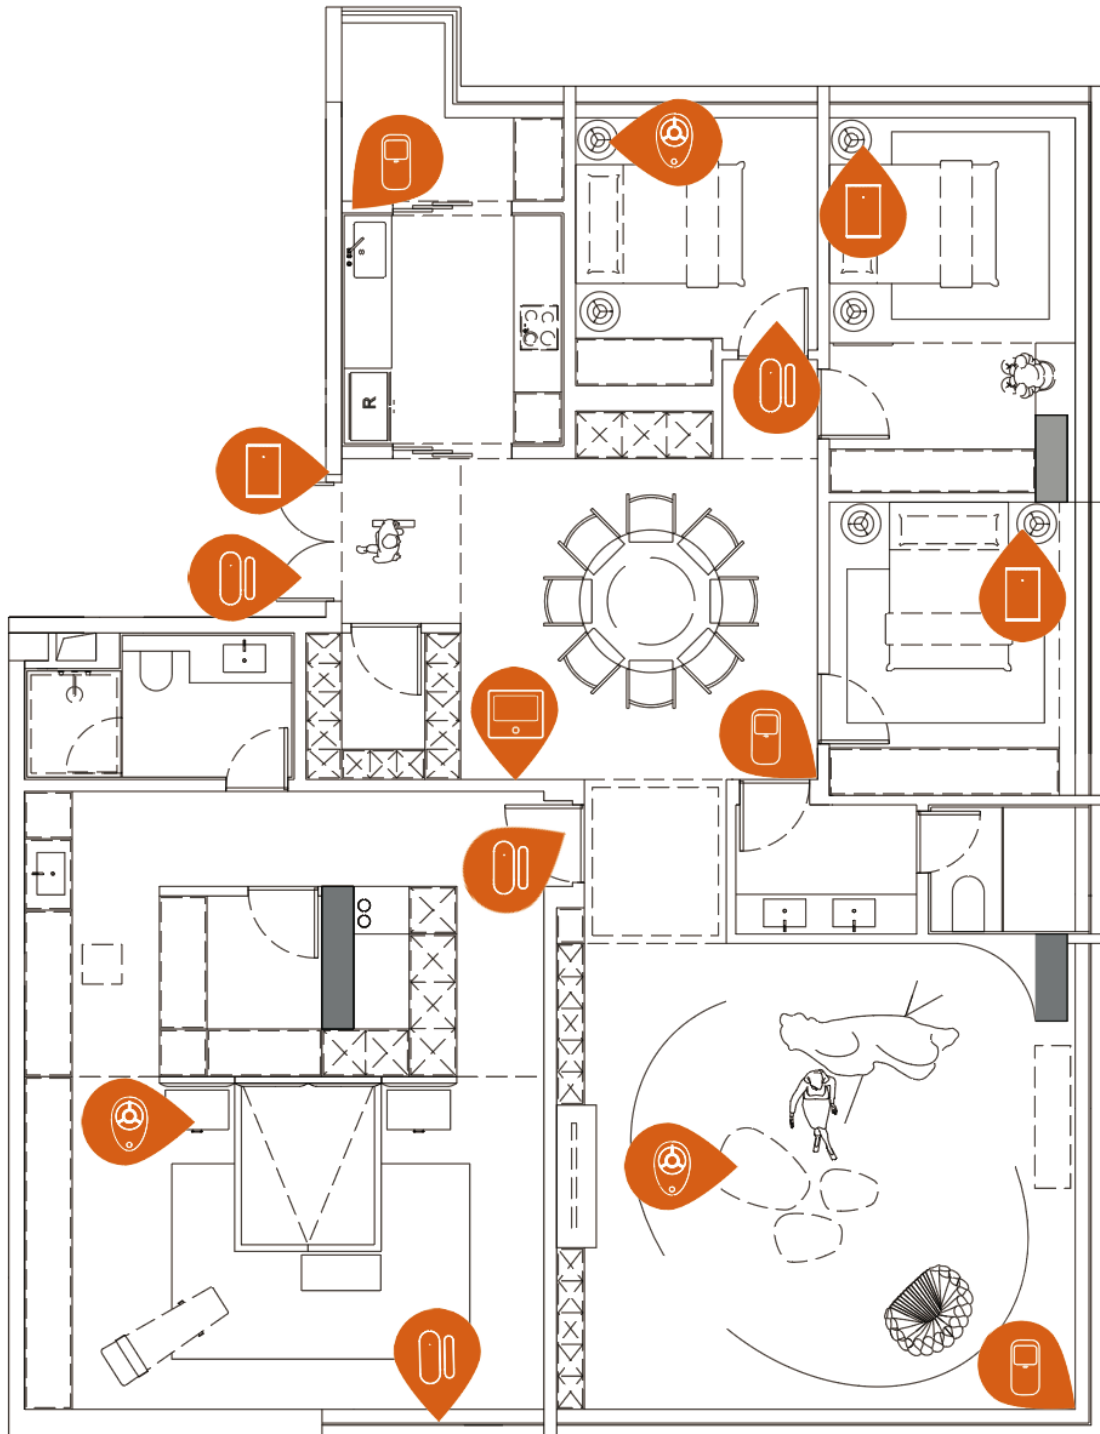

II. Richten Sie die Smart Life-APP ein

2.1 Lade APP Herunter - Smart Life

Notiz:

Schalten Sie das Panel ein, wählen Sie eine Sprache und scannen Sie den QR-Code auf dem Panel, um es herunterzuladen;

Benutzer können auch in großen globalen APP-Stores nach „Smart Life“ suchen oder zum Herunterladen den QR-Code unten scannen.



Apple APP Store



Google Play Store

- (1) iOS-Benutzer scannen bitte den Apple APP Store QR-Code.
- (2) Android-Nutzer scannen zum Herunterladen bitte den QR-Code des Google Play Store.
- (3) Aktivieren Sie nach dem Herunterladen der APP bitte alle Nutzungsberechtigungen für die APP in den Telefoneinstellungen..
- (4) Registrieren Sie sich oder melden Sie sich bei Ihrem APP-Konto an.

2.2 Verbinden Sie das Panel mit der Smart Life APP

Notiz:


(1) Dieses Sicherheitspanel unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router richtig eingerichtet ist und sich mit dem Internet verbinden kann.

(2) Wenn Sie das Sicherheitspanel zur Smart Life APP hinzufügen, schalten Sie bitte das WLAN und Bluetooth des Telefons ein und bestätigen Sie, dass das Telefon mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Steps:

- (1) Schließen Sie bei der erstmaligen Verwendung das Sicherheitspanel bitte an die Stromversorgung an und stellen Sie den Backup-Batterieschalter auf der Rückseite des Panels auf die Position „ON“ und rufen Sie dann die Benutzerführungsschnittstelle auf.

Wenn Sie die Hauptschnittstelle aufgerufen haben oder das WLAN zurücksetzen möchten, klicken Sie bitte auf „Menü“ --- „Einstellungen“ --- „WLAN“ und geben Sie den Standardbenutzercode ein: 1234.

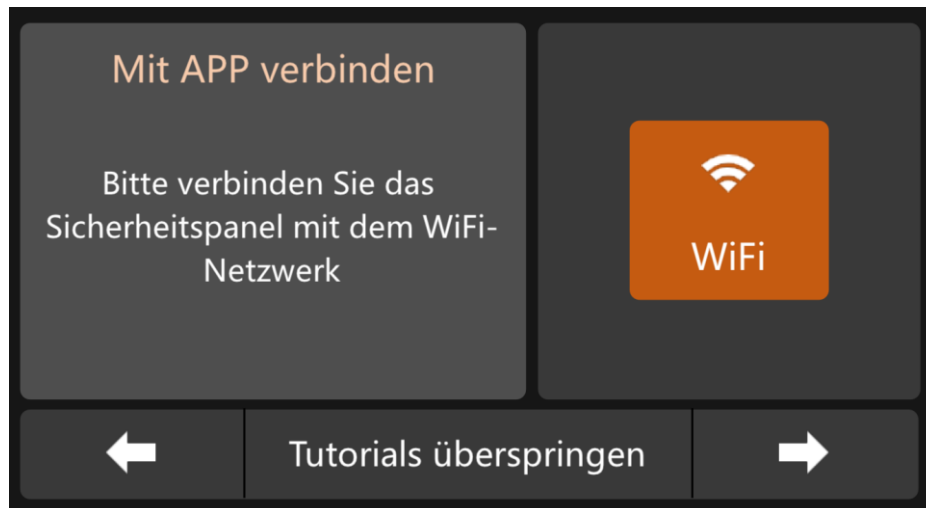


Bedienungsschritte führen Schnittstelle --- Drücken Sie das WiFi-Symbol

- (2) Drücken Sie „**Airlink**“, um in den WLAN-Pairing-Modus zu gelangen.




(3) **Auf der APP:** Öffnen Sie die „Smart Life“-APP und rufen Sie die „Home“-Schnittstelle auf.


- A. Klicken Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche und wählen Sie „Gerät hinzufügen“
- B. Drücken Sie im Bereich des Erkennungsgeräts auf „Hinzufügen“.
- C. Drücken Sie das „+“ Intelligentes Sicherheitspanel.

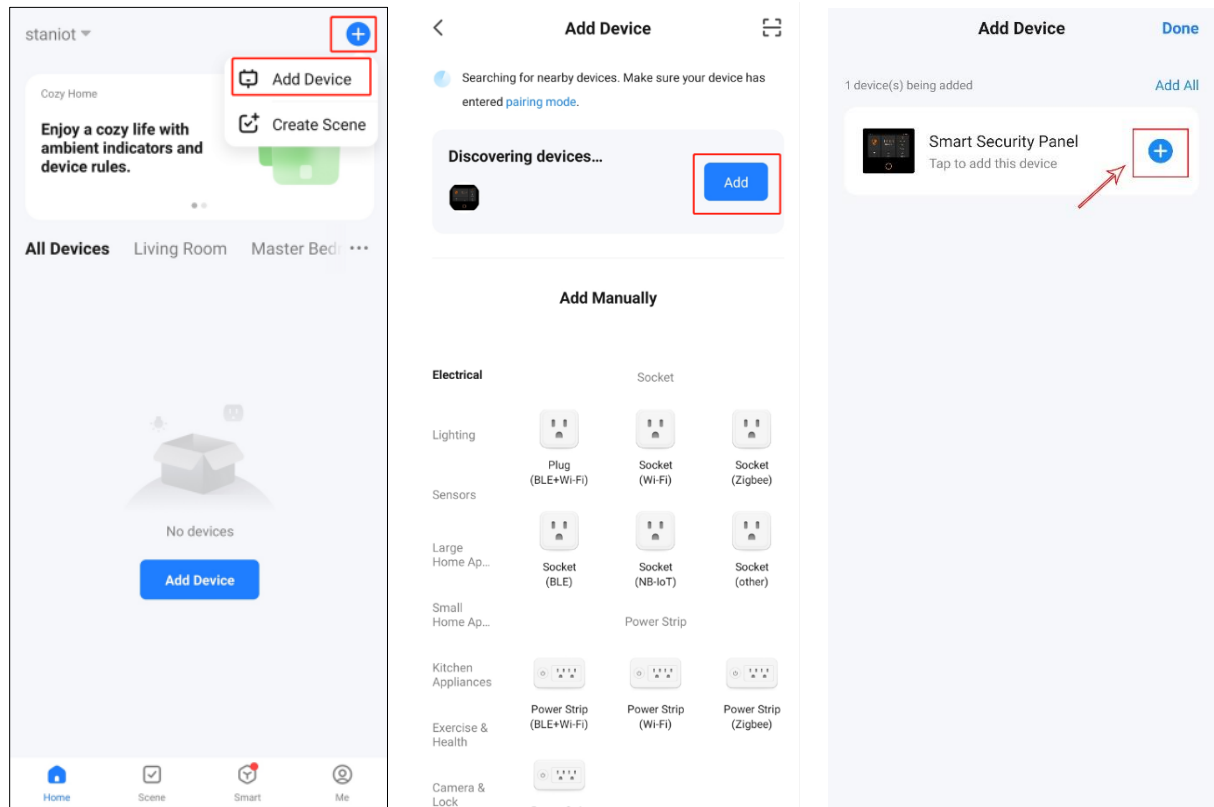


- D. Geben Sie den 2,4-GHz-WLAN-Namen und das Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“.

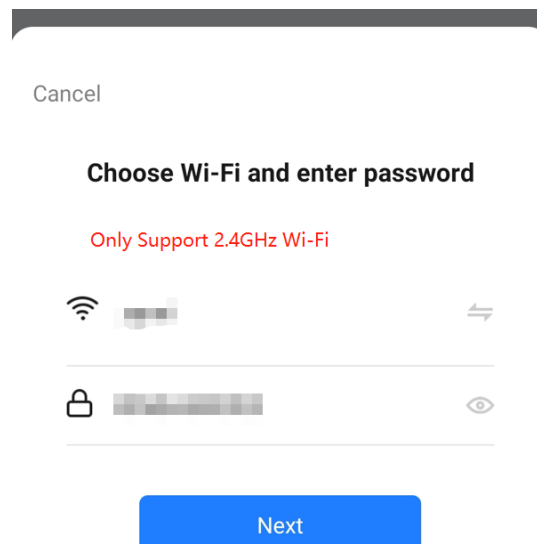

E. Erfolgreich gekoppelt

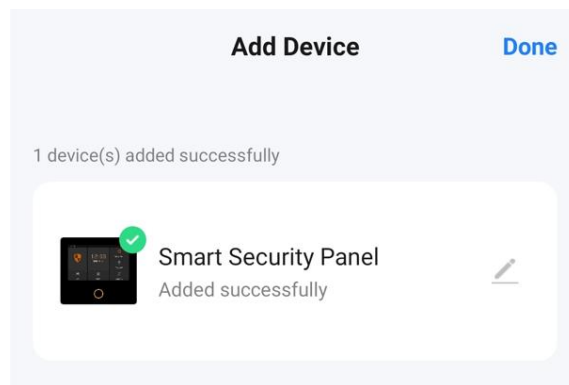


- (4) Wenn das Gerät erfolgreich mit der APP verbunden ist, gibt das Gerät die Sprachansage „Setup erfolgreich“ aus. Die APP zeigt auch an, dass das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde.

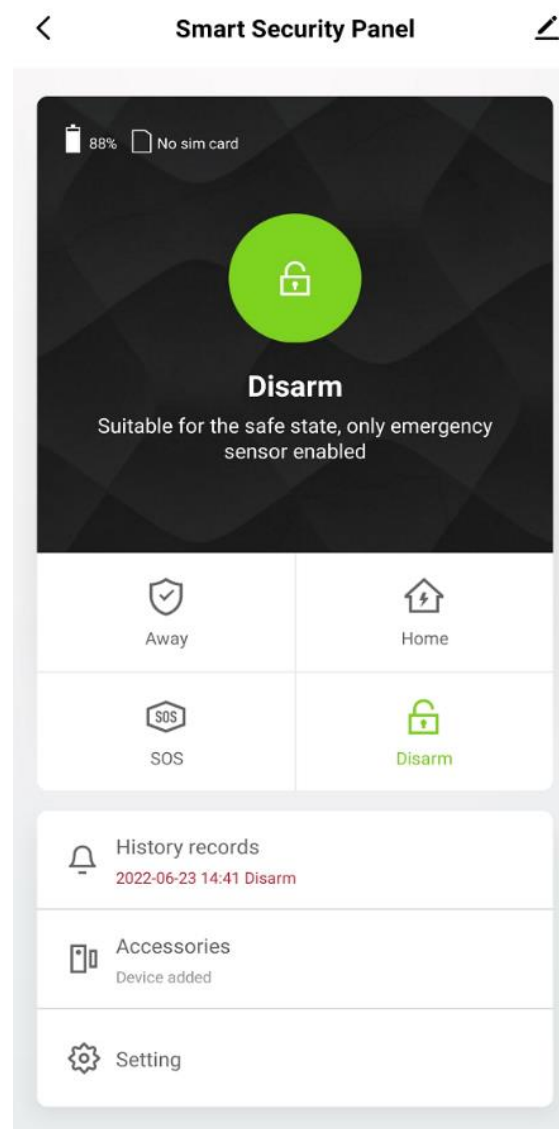

2.3 Einstellungen auf APP


2.3.1 Gerät hinzufügen

Klicken Sie auf Zubehör, drücken Sie „+“ und lösen Sie dann das Zubehör aus, um die Kopplung abzuschließen.

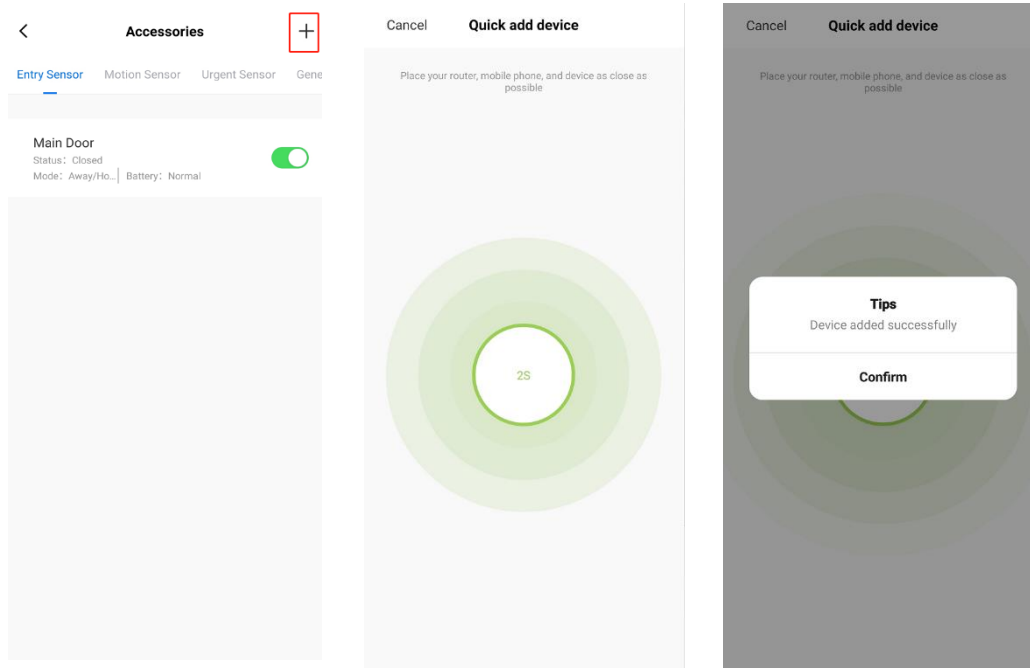


2.3.2 Gerät umbenennen

Zubehörnamen können nur in der APP umbenannt werden, drücken Sie einfach „Name des untergeordneten Geräts“, um den Namen zu bearbeiten.

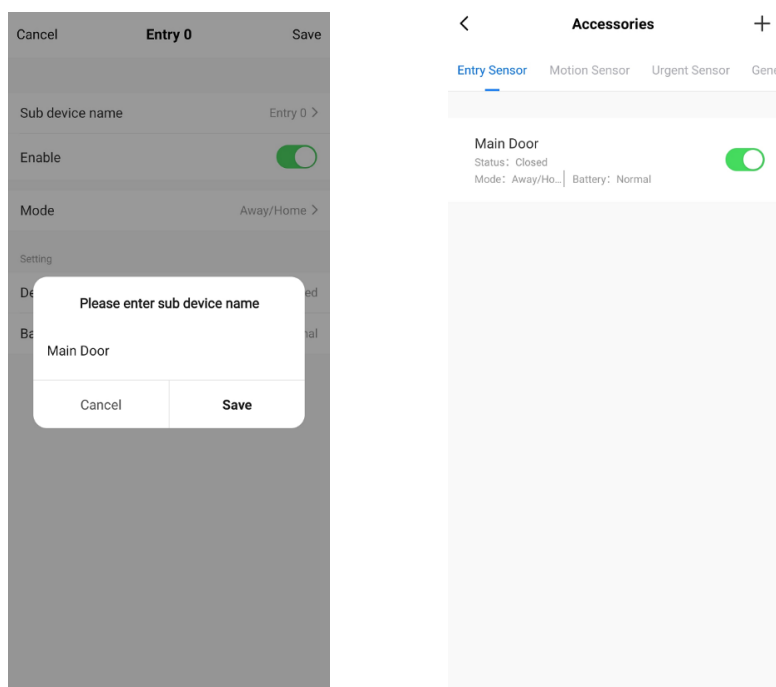

2.3.3 Gerät teilen

Ein Sicherheitspanel kann nur mit einem APP-Konto gekoppelt werden, aber Sie können es mit mehreren Familienmitgliedern teilen, um es gemeinsam zu verwalten.

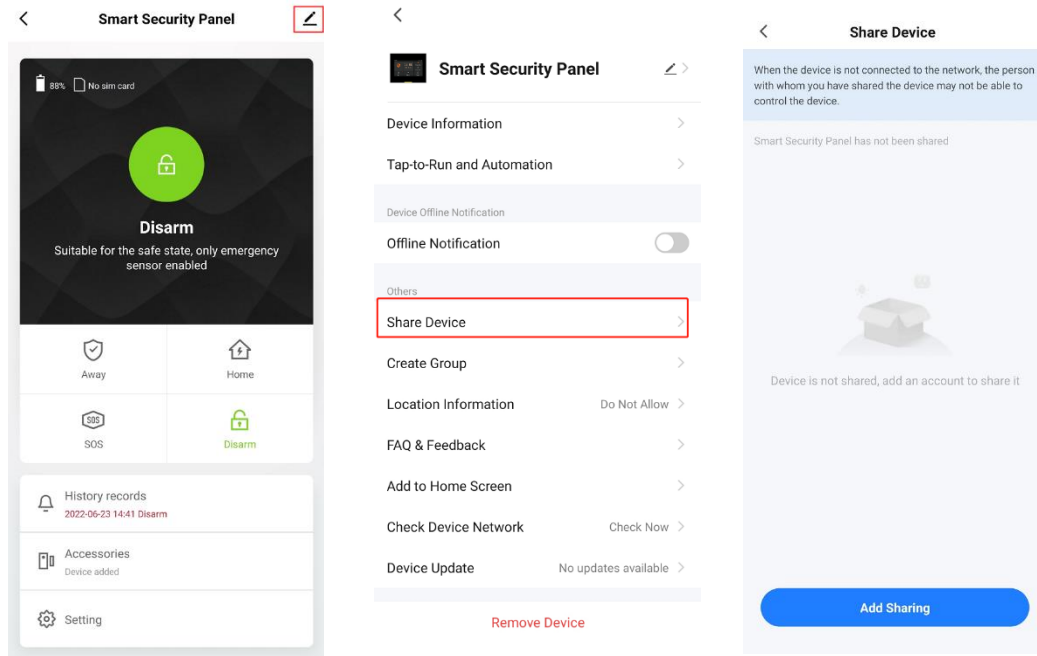

2.3.4 Andere Einstellungen

Drücken Sie Einstellung und Sie können die Einstellungen direkt in der APP ändern.


Über die APP können Sie das Sicherheitspanel fernsteuern. Sie können auch die Aktivierungs- und Deaktivierungszeit einstellen, was einfach und bequem ist.

III. Richten Sie die Sicherheitsgeräte ein


3.1 Sicherheitspanel

3.1.1 Installationsdiagramm


(1) Wandhalterung

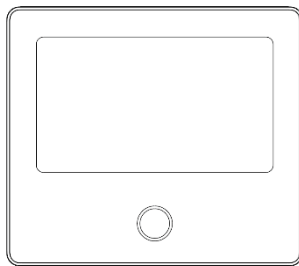

Sicherheitspanel×1

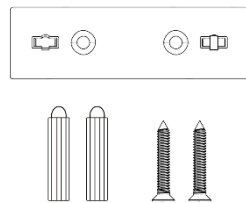


Wandhalterungsplatte×1
Schrauben×2

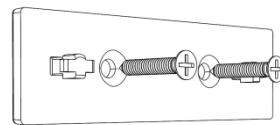

1. Montieren Sie die Aufhängeplatte mit Schrauben an der Wand.

Hinweis: Die Schrauben müssen alle an die Wand genagelt sein und das Hängebrett muss parallel sein.

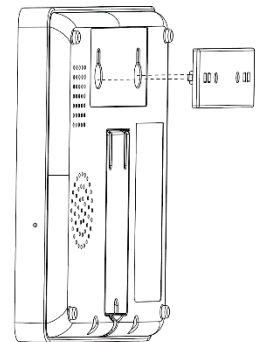


2. Richten Sie das Loch auf der Rückseite des Panels mit der Aufhängeplatte aus und installieren Sie es.

Hinweis: Für eine verdeckte Kabelinstallation entfernen Sie bitte die Halterung und den Kabelclip.

(2) Auf dem Desktop platziert

Kommt mit einem Ständer auf der Rückseite


Es kann direkt auf dem Schreibtisch platziert werden, ohne dass Löcher an der Wand angebracht werden müssen, und kann überall im Haus platziert werden.

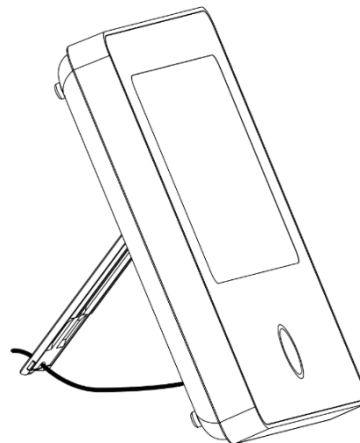


Notiz:

- 1) In der Mitte des Hauses installiert, um Signalempfang und -übertragung zu erleichtern.
- 2) Installieren Sie es näher am WLAN-Router.
- 3) Vermeiden Sie die Installation aller Geräte auf Metalloberflächen sowie an tragenden Wänden.


3.1.2 Erscheinungsbild

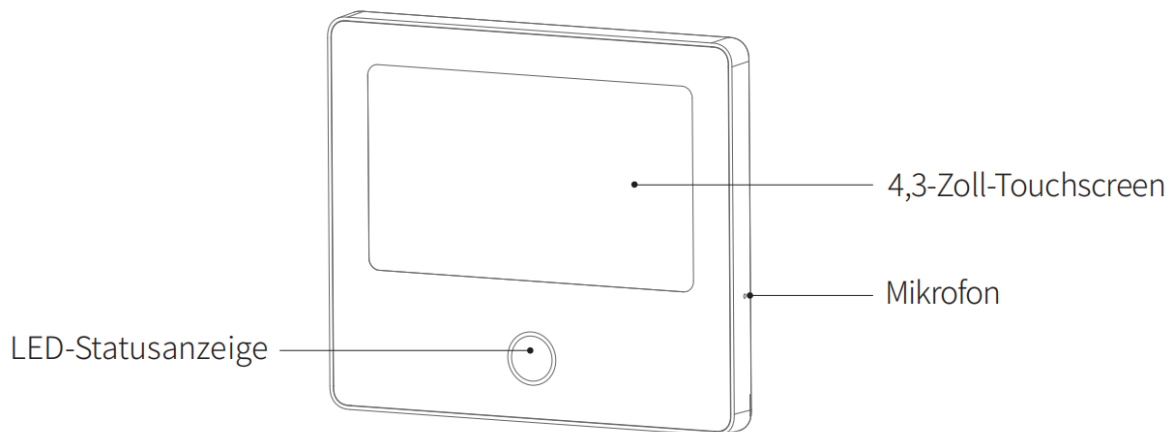

Vorderansicht

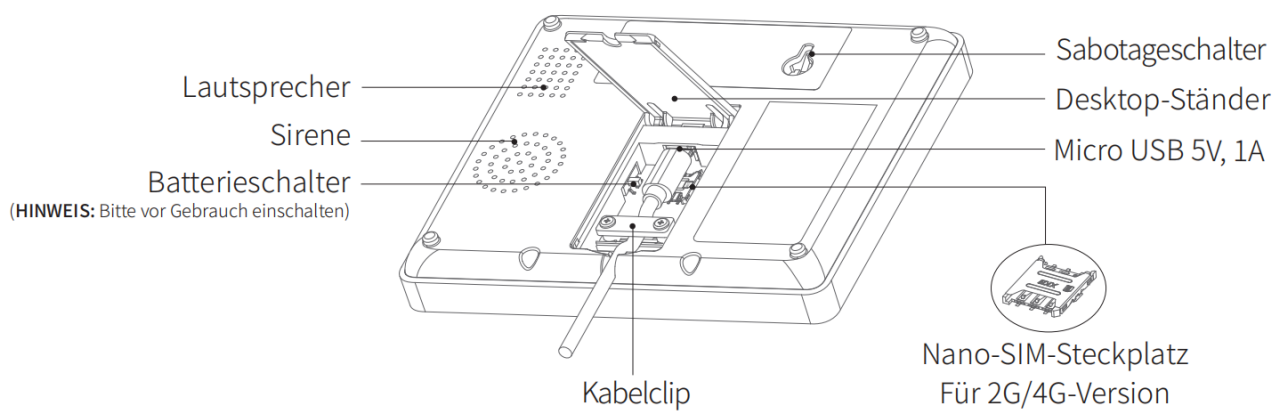

Rückansicht

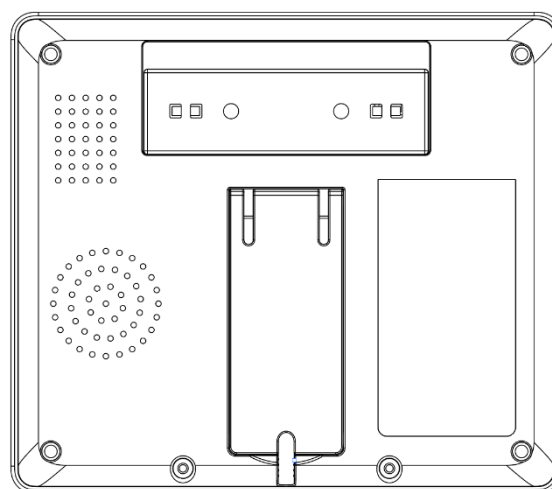

Hauptansicht von hinten

3.1.3 Indicator:

LED-Statusanzeige:

Farbe	Panel-Status	Blinkt	Panel-Status
Rot	Alarm	Gelb/Grün	Scharfschaltung verzögern
Gelb	aktiviert	Rot/Grün	Verzögerung bei Alarm
Grün	deaktiviert		

3.1.4 Alarmmodi

A. Alarmmodi des Sicherheitspanels

- Hinausgehen:** Das Sicherheitspanel befindet sich in einem Überwachungszustand, wenn das Zubehör ausgelöst wird, gibt das Sicherheitspanel einen Alarm aus.
- Zuhause:** Wenn der Benutzer zu Hause ist, können in diesem Modus einige Bereiche überwacht und Alarme ausgelöst werden.
- Deaktivieren:** Das Sicherheitspanel bricht den Überwachungszustand ab und nur die SOS-Taste oder das Zubehör, das auf den „Immer“-Modus eingestellt ist, kann den Alarm auslösen.

B. Zubehör-Modi:

- Hinausgehen / Zuhause:** Wenn sich das Sicherheitspanel im Status "Hinausgehen" oder "Zuhause" befindet, gibt das Panel einen Alarm aus, nachdem der Sensor ausgelöst wurde.
- Hinausgehen:** Wenn sich das Sicherheitspanel im Zustand "Hinausgehen" befindet, gibt das Panel einen Alarm aus, nachdem der Sensor ausgelöst wurde. Es wird empfohlen, den Außenmelder auf diesen Modus einzustellen.
- Immer:** Unabhängig vom Zustand des Sicherheitspanels löst das Panel jedes Mal, wenn der Sensor ausgelöst wird, einen Alarm aus. Es wird empfohlen, diesen Modus für Gaslecks oder Rauchmelder usw. einzustellen.
- Deaktivieren:** In diesem Modus reagiert die Sicherheitszentrale nicht auf die Alarmanforderung des Sensors.

Notiz:

Sie können wählen, welche Sensoren im „Zuhause“- und „Hinausgehen“-Modus oder in beiden scharfgeschaltet oder immer aktiv sind.

Wenn Sie beispielsweise vermeiden möchten, dass der Alarm ausgelöst wird, wenn Sie zu Hause sind, können Sie den spezifischen Sensor in den Modus „Hinausgehen“ versetzen.

Wenn Sie das Panel dann in den „Zuhause“-Zustand versetzen, wird der Alarm nicht ausgelöst, nur im „Hinausgehen“-Zustand wird der Alarm ausgelöst.

3.2 Türsensor

3.2.1 Konfigurieren


Auf dem Sicherheitspanel:

- Gehen Sie zu Menü --- Zubehör --- Geben Sie den Benutzercode ein (Standard: 1234).
- Drücken Sie Sensor---„+“ ---Eintrag, und stellen Sie dann Modus, Verzögerung und erweiterte Einstellungen ein.
- Drücken Sie „+ Paaren“ und lösen Sie dann den Türsensor aus (trennen Sie einfach die beiden Teile).
- Erfolgreich gekoppelt, benennen Sie die Sensoren in der APP um.


3.2.2 Installation

Der Türsensor sollte an der Tür oder am Fenster montiert werden (siehe Bild).

- Wischen Sie zuerst den Bereich an der Tür oder dem Fenster sauber und bringen Sie doppelseitiges Klebeband auf der Unterseite an.
- Der Türsensor-Sender (groß) und der Türsensor-Magnet (klein) sollten separat installiert werden. Die **dreieckigen Markierungen** auf dem Sender und dem Magneten sollten einander zugewandt sein und der Abstand zwischen den beiden weniger als 0,6 Zoll betragen.
- Wenn die Tür oder das Fenster nach der Installation geöffnet wird, leuchtet die Kontrollleuchte 2 Sekunden lang, um anzuzeigen, dass die Installation abgeschlossen ist.

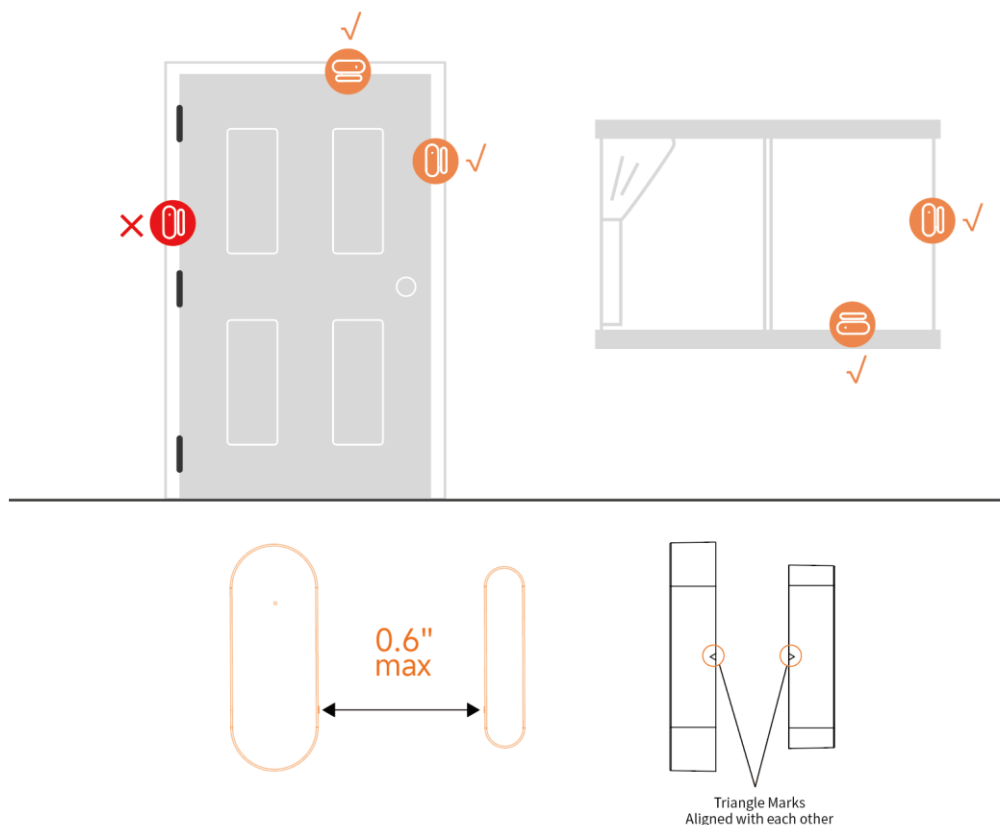


3.2.3 Batterieersatz

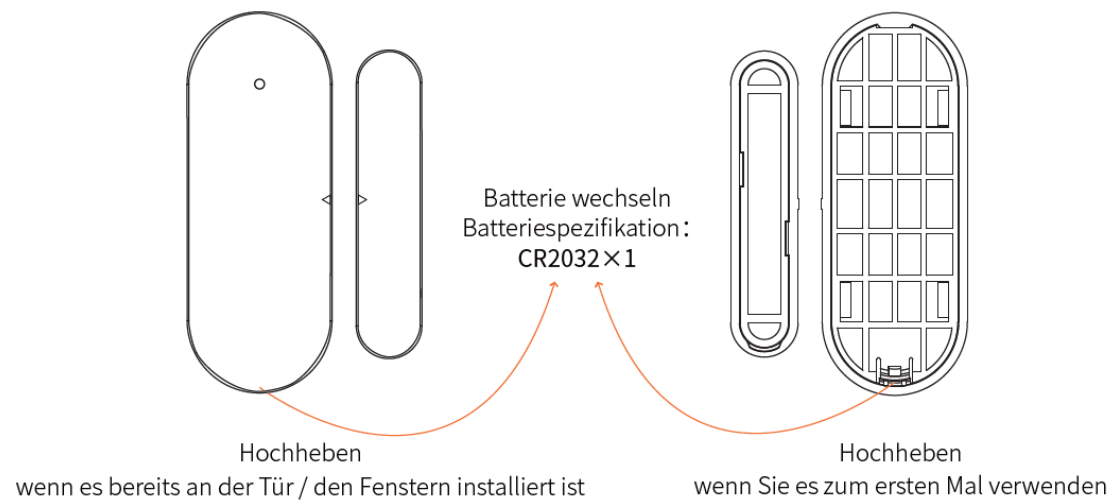

Türsensor A

Batteriespezifikation: CR2032×1

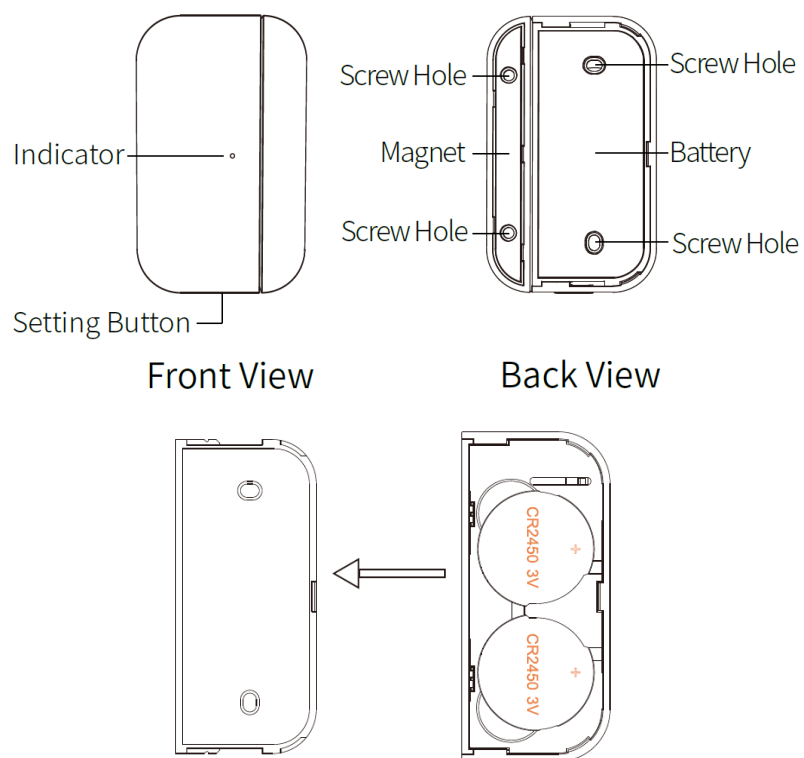

Türsensor B

Batteriespezifikation: CR2450×2

3.3 Bewegungssensor



3.3.1 Konfigurieren


Auf dem Sicherheitspanel:

- Gehen Sie zu Menü --- Zubehör --- Geben Sie den Benutzercode ein (Standard: 1234).
- Drücken Sie Sensor---„+“ ---Bewegung, und stellen Sie dann den Modus, die Verzögerung und die erweiterten Einstellungen ein.
- Drücken Sie „+ Paaren“ und lösen Sie dann den Bewegungssensor aus (Winken Sie einfach mit den Händen, bis das Licht an ist).
- Erfolgreich gekoppelt, benennen Sie die Sensoren in der APP um.

3.3.2 Installation

- Die empfohlene Installationshöhe beträgt 2,0 bis 2,2 m (79 Zoll bis 87 Zoll) über dem Boden.
- Installieren Sie es in einer Ecke oder an einer flachen Wand ohne Hindernisse oder tote Winkel.
- Es sollte nicht direkt den kalten und heißen Lüftungsschlitzen oder kalten und heißen Quellen zugewandt sein.
- Um Fehlalarme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre Haustiere nicht in die Nähe kommen können.

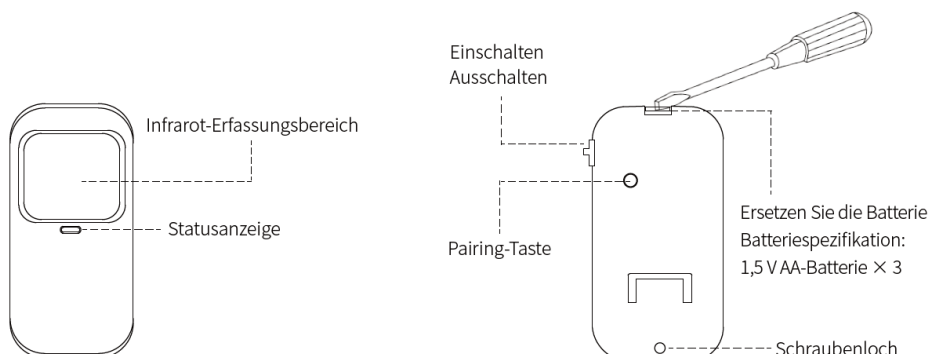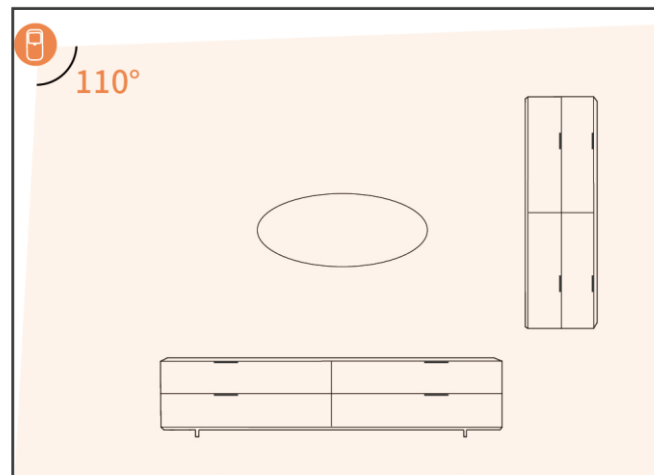

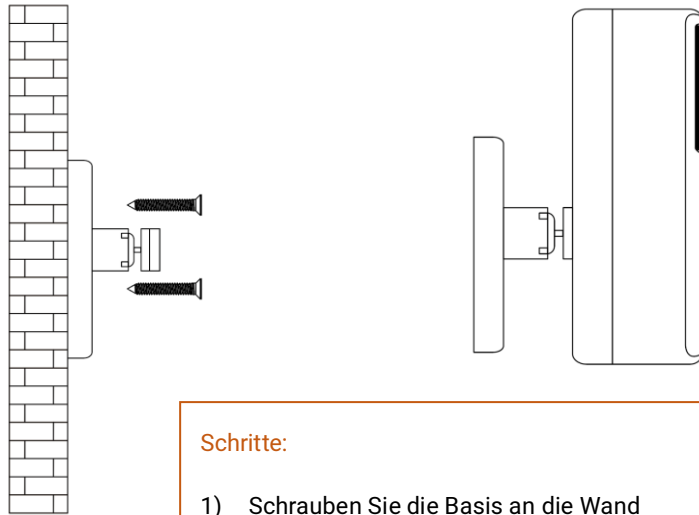

Schritte:

- 1) Schrauben Sie die Basis an die Wand
- 2) Hängen Sie den Bewegungssensor auf die rotierende Welle



3.4 Fernbedienung

3.4.1 Konfigurieren


Auf dem Sicherheitspanel:

- A. Gehen Sie zu Menü --- Zubehör --- Geben Sie den Benutzercode ein (Standard: 1234).
- B. Controller drücken
- C. Drücken Sie „+“, dann lösen Sie die Fernbedienung aus (drücken Sie eine beliebige Taste).
- D. Erfolgreich gekoppelt, benennen Sie den Controller in der APP um.


3.4.2 Aussehen Einführung

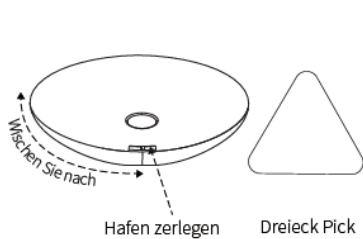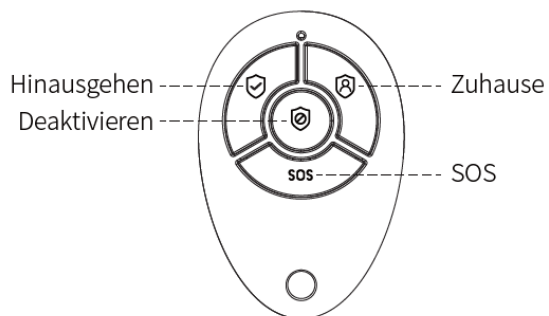

1. Verwenden Sie die "dreieckige Spitzhacke", um entlang der Lücke des Gehäuses nach links und rechts zu gleiten, und brechen Sie dann das Gehäuse auseinander.

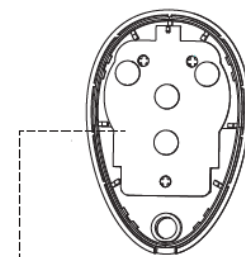

2. Batterie

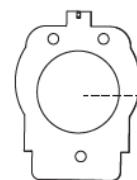

Ersetzen Sie die Batterie
Batteriespezifikationen:
3V CR2032

3.5 Multifunktionstaste — Türklingel/SOS-Taste

3.5.1 Konfigurieren — Türklingeltaste

Auf dem Sicherheitspanel:

- A. Gehen Sie zu Menü — Zubehör — Geben Sie den Benutzercode ein (Standard: 1234).
- B. Drücken Sie Türklingel.
- C. Drücken Sie „+“ und dann die Klingeltaste.
- D. Erfolgreich gekoppelt, benennen Sie die Sensoren in der APP um.



3.5.2 Konfigurieren — SOS-Taste

Auf dem Sicherheitspanel:



- A. Gehen Sie zu Menü — Zubehör — Geben Sie den Benutzercode ein (Standard: 1234).
- B. Drücken Sie Sensor—„+“ —Dringend, und stellen Sie dann die erweiterten Einstellungen ein.
- C. Drücken Sie „+ Koppeln“ und dann die SOS-Taste.
- D. Erfolgreich gekoppelt, benennen Sie die SOS-Taste in der APP um.

3.5.3 Batterie installieren/ersetzen

- a. Öffnen Sie die Abdeckung:

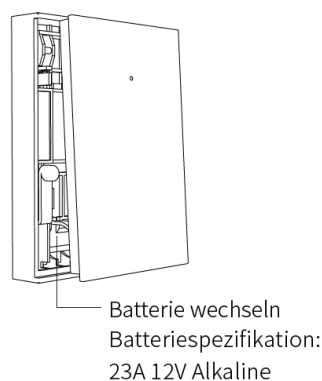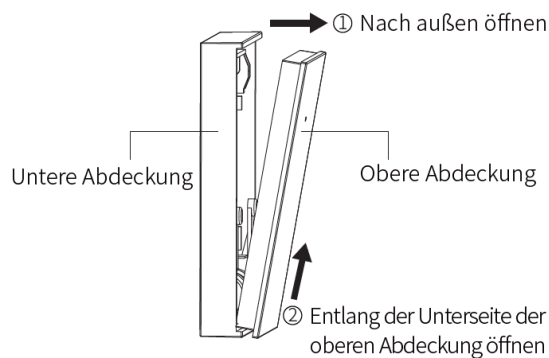


- b. Schließen Sie die Abdeckung:

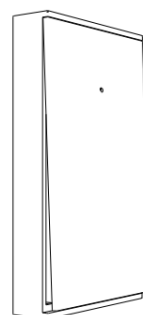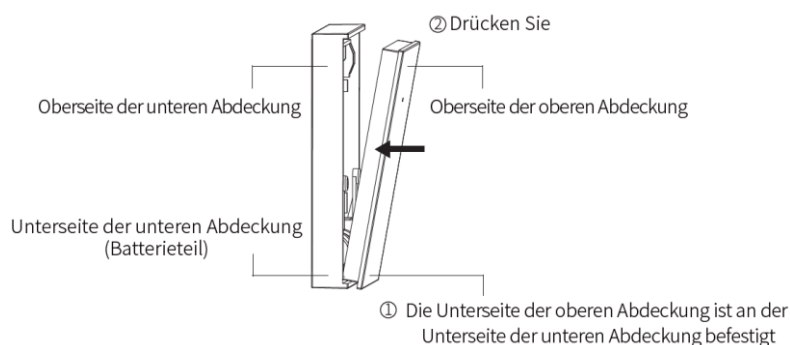

IV. Erfahren Sie, wie Sie das Sicherheitspanel verwenden

4.1 Haupt-Schnittstelle

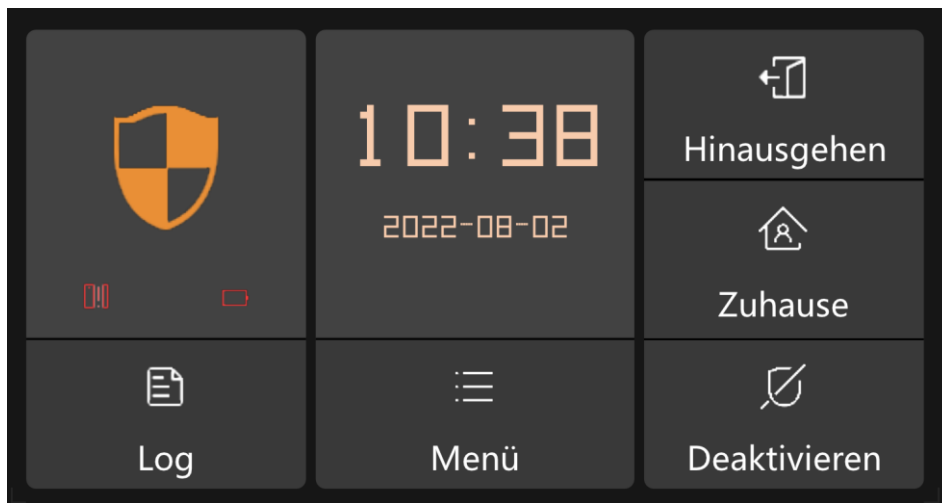

4.1.1 Systemstatus

Symbol					
Status	Das System befindet sich im Alarmzustand	System aktiviert	System deaktiviert	Zubehör schwache Batterie	Tür/Fenster geöffnet

4.1.2 Log

Alarm Log: Zeigen Sie alle Alarmaufzeichnungen an, einschließlich Ursache, Quelle und Zeit.


Aktivieren Log: Alle Protokolle anzeigen System aktiviert/deaktivieren, einschließlich Aktionen, Quellgeräte und Zeiten.

Notiz: Unterstützt bis zu 160 Alarmaufzeichnungen und 80 Aktivierungs- und Deaktivierungsaufzeichnungen.

4.2 Einführung in das Menü

4.2.1 Zubehör

(1) Rahmendiagramm

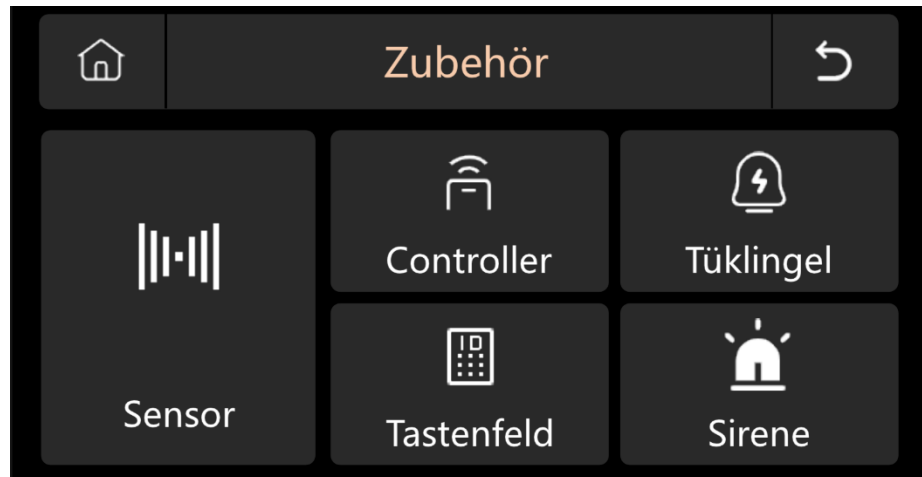

(2) Sensor

Eintrag: Verwalten Sie alle Türsensoren.

Bewegung: Verwalten Sie alle Bewegungssensoren.

Dringend: Notfallmelder wie SOS-Tasten, Gasmelder und Rauchmelder, fügen Sie sie bitte hier hinzu.

Allgemein: Andere Sensoren oder Detektoren, fügen Sie diese bitte hier hinzu.

Notiz:


- 1) Das Sicherheitssystem unterstützt das Zubehör mit 433MHz, ev1527.
- 2) Für die Türsensoren einer anderen Marke fügen Sie diese bitte zu „Allgemein“ hinzu.
- 3) Unterstützt bis zu 160 Sensoren, 6 Controller, 6 Türklingeln, 6 Tastaturen.

4.2.2 Telefon

(1) Rahmendiagramm



(2) Notrufnummer

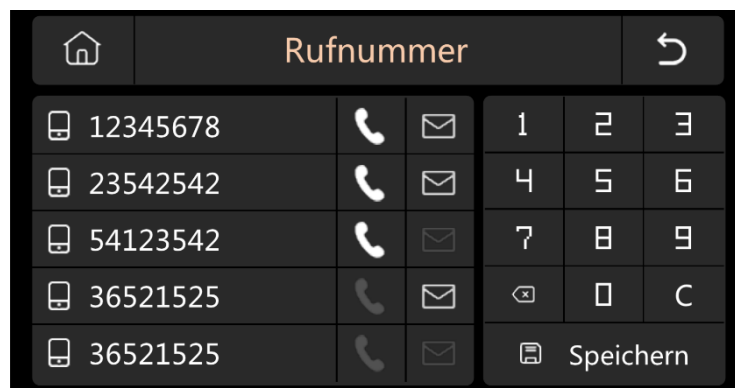

Einrichtungsbeispiel

Bitte leuchten Sie das entsprechende **Telefon-/SMS-Symbol** entsprechend Ihren Anforderungen auf

- 1) **Telefonnummernformat:** Wenn die Telefonnummer nicht erfolgreich gewählt oder keine SMS gesendet werden kann, versuchen Sie bitte, die Vorwahl vor der Nummer hinzuzufügen: Zum Beispiel 00XX, 0XX.
- 2) **SMS/Telefon-Alarmregeln:** Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, sendet die Sicherheitszentrale zunächst SMS-Nachrichten in der Reihenfolge der eingestellten Nummern. Nachdem die Textnachricht gesendet wurde, beginnt der Anruf mit der ersten Telefonnummer. Wenn die erste Nummer dreimal hintereinander gewählt wird und keine Antwort erfolgt, wird die zweite Telefonnummer gewählt und so weiter. Wenn eine der Telefonnummern beantwortet wird, werden nachfolgende Telefonnummern nicht gewählt.

- 3) Entsperren der SIM-Karte: Die SIM-Karte erfordert einen PIN-Code, und der Netzbetreiber legt den PIN-Code normalerweise auf etwa 1234 oder 0000 fest. Sie müssen ihn zuerst auf dem Telefon deaktivieren.

(3) **Scharf-/Unscharfschalttafel per SMS-Befehl.**

(Die Firmware-Version sollte 1.0.20 oder höher sein)

Die SMS-Befehle und Panel-Aktionen wurden wie folgt ausgeführt:


No.	SMS-Befehl	Vom Gremium ergriffene Maßnahmen	Antwort-SMS
1	away arm	Die Zentrale befindet sich im „Hinausgehen“-Modus	System armed!
2	stay arm	Das Panel befindet sich im „Zuhause“-Modus	System armed!
3	disarm	Das Panel befindet sich im „Deaktivieren“-Modus	System disarmed!

Das Panel antwortet auf eine Nachricht, um zu bestätigen, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde.

Notiz: Das Panel akzeptiert nur SMS-Befehle von der im Panel eingestellten Telefonnummer. (Menü->Telefon->Einstellungen), werden die SMS-Befehle, die von anderen Mobiltelefonnummern gesendet werden, nicht erkannt und es werden keine Maßnahmen ergriffen.

4.2.3 Sicherheit

(1) Rahmendiagramm

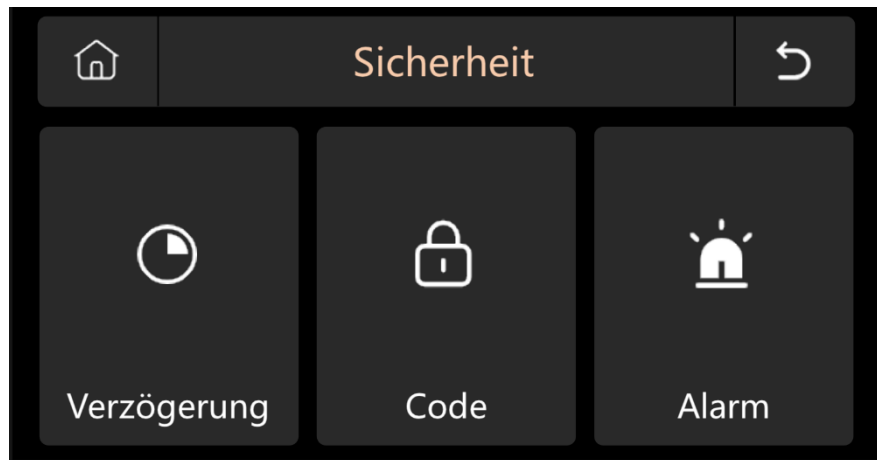

(2) Verzögerung: Passen Sie die Countdown-Zeit bei Alarm oder Scharfschaltung an.

(3) Code:

- 1) Benutzercode: Der Standardbenutzercode ist **1234**.
- 2) Systemcode: Der Standard-Systemcode ist **9876**.
- 3) Verschleierter Code: Bei der Eingabe des Codes können Sie **5 bis 8 Ziffern** des verschleierte Codes eingeben, solange er die richtigen 4 Ziffern hintereinander enthält, kann er als der richtige Code erkannt werden.
- 4) Gültigkeitsdauer des Passworts: Nach der Auswahl müssen Sie das Passwort nicht innerhalb von **2 Minuten** erneut eingeben, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist.

(4) Alarm:

Lokale Warnung: Wählen Sie aus, ob das Bedienfeld einen Alarmton ausgibt.


Alarmton Sirene: Wählen Sie, ob die Sirene einen Alarmton ausgibt.

Sirene piept: Wählen Sie aus, ob die Sirene beim aktiviert/deaktivieren der Zentrale piept.

Verzögern: Wählen Sie, ob beim Scharfschalten oder beim Countdown des Alarms ein Piepton ertönen soll.

4.2.4 Einstell

(1) Rahmendiagramm

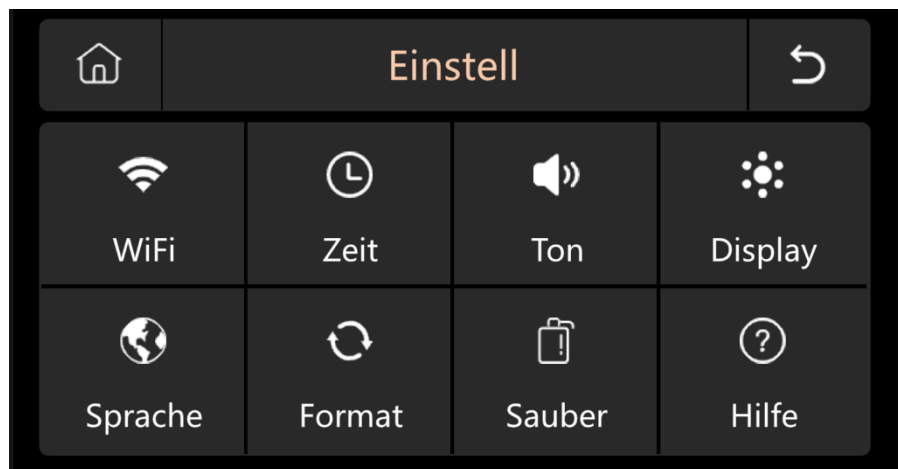

(2) WiFi: Verbinden Sie die APP, um das Netzwerk zu konfigurieren oder den APP-Benutzer zu ändern.

(3) Zeit: Stellen Sie die Uhrzeit ein und passen Sie das Format der Datumsanzeige an.

(4) Ton: Lautstärke einstellen, Tastenton ein-/ausschalten, Sprachton.

(5) Display: Stellen Sie die Bildschirmzeit und -helligkeit ein.

(6) Sprache: English / Deutsche / Русский / Español / Italiano

Poliskie/ Français / Português / Nederlands / 简体中文

(7) Format: Starten Sie das Gerät neu oder setzen Sie es zurück.

(8) Sauber: Der Bildschirm bleibt 1 Minute lang schwarz und lässt sich leicht reinigen.

(9) Hilfe: Benutzerhandbuch, Informationen zu Geräteparametern: Modell, Version, IMEI usw.

V. Fehlerbehebung und Wartung

Failure	The Reason	The Solution
Fehlfunktion der Fernbedienung	1. Schwache Batterie 2. Das Blech des Batteriefachs hat schlechten Kontakt oder ist korrodiert 3. Der Code ist nicht mit dem Panel gekoppelt 4. Entspricht nicht den Funkparametern des Panels	1. Tauschen Sie die Batterie aus 2. Entfernen Sie Rost und Schmutz von Blechen 3. Koppeln Sie erneut mit dem Panel 4. Kaufen Sie Zubehör des gleichen Typs mit technischen Parametern
Ausfall des Türsensors	1. Schwache Batterie 2. Das Blech des Batteriefachs hat schlechten Kontakt oder ist korrodiert 3. Der Code ist nicht mit dem Panel gekoppelt 4. Entspricht nicht den Funkparametern des Panels 5. Der Türsensor-Sender und der Magnet sind zu weit installiert	1. Tauschen Sie die Batterie aus 2. Entfernen Sie Rost und Schmutz von Blechen 3. Koppeln Sie erneut mit dem Panel 4. Kaufen Sie Zubehör des gleichen Typs mit technischen Parametern 5. Installieren Sie Sender und Magnet nahe beieinander
Ausfall des Bewegungssensors	1. Schwache Batterie 2. Das Blech des Batteriefachs hat schlechten Kontakt oder ist korrodiert 3. Der Code ist nicht mit dem Panel gekoppelt 4. Entspricht nicht den Funkparametern des Panels 5. Falscher Winkel	1. Tauschen Sie die Batterie aus 2. Entfernen Sie Rost und Schmutz von Blechen 3. Koppeln Sie erneut mit dem Panel 4. Kaufen Sie Zubehör des gleichen Typs mit technischen Parametern 5. Passen Sie den Installationswinkel an
Das Sicherheitspanel alarmiert nicht	1. Das Sicherheitspanel ist nicht scharf geschaltet 2. Unsachgemäße Installation von Zubehör, zu weit von der Platte entfernt 3. Der Zubehörcode passt nicht zum Panel	1. Aktivieren der Zentrale 2. Passen Sie die Position des Zubehörs an 3. Koppeln Sie erneut mit dem Panel
Die Signalreichweite des Panel-Empfangszubehörs wird verkürzt	1. Die Hauptstromversorgung ist unterbrochen und die Notstromversorgung ist unzureichend 2. Es gibt Störungen durch ähnliche Produkte in der Nähe 3. Das Panel-Empfangsmodul ist defekt	1. Überprüfen Sie die Stromversorgung und stellen Sie die Stromversorgung wieder her 2. Überprüfen Sie die Störquelle und beseitigen Sie diese 3. Wenden Sie sich zur Reparatur an den Kundendienst

Beim Auslösen des Alarms wurde kein Notruf abgesetzt	1. Es ist keine Notrufnummer eingestellt 2. Unsachgemäße Installation von Zubehör, zu weit von der Platte entfernt 3. falsches Telefonnummernformat	1. Gemäß Anleitung neu einstellen 2. Passen Sie die Position des Zubehörs an 3. Stellen Sie das richtige Zahlenformat ein
WLAN-Netzwerkconfiguration fehlgeschlagen	1. 2,4-GHz-WLAN ist nicht verbunden 2. Der aktuelle Router ist nicht mit der Schnellkonfiguration kompatibel 3. Beschädigtes WLAN-Modul	1. Stellen Sie eine Verbindung zu 2,4-GHz-WLAN her 2. Übernehmen Sie den WLAN-Hotspot-Konfigurationsmodus des Panels 3. Wenden Sie sich zur Reparatur an den Kundendienst
Die Warnung „Eintrag geöffnet“ ist ungültig	1. Kopplungsfehler des Türsensors 2. Der Code des Türsensorschalters stimmt nicht mit dem Panel überein 3. Falscher Alarmtyp eingestellt	1. Der Türöffnungscode muss korrekt gekoppelt werden 2. Bei dem Zubehör handelt es sich um nicht zertifizierte Geräte 3. Stellen Sie den Alarmtyp als Hauptturalarm und Fensteralarm ein

VI. Gefahrstoffdeklaration

Component Name	Harmful substance					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Metal parts	0	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0

VII. Gewährleistungsregeln

- (1) Wenden Sie sich während der Garantiezeit bei Störungen, die durch das Produkt selbst verursacht wurden, an unseren Kundendienst.
- (2) Die Waren haben eine Garantie von einem Jahr ab Verkaufsdatum, und die Garantieleistung gilt nur bei normalem Gebrauch.
- (3) Schäden, die dadurch verursacht werden, dass die Nutzungsumgebung nicht den Anforderungen dieses Produkts entspricht, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- (4) Produktschäden, die durch Menschen verursachte und höhere Gewalt verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.